


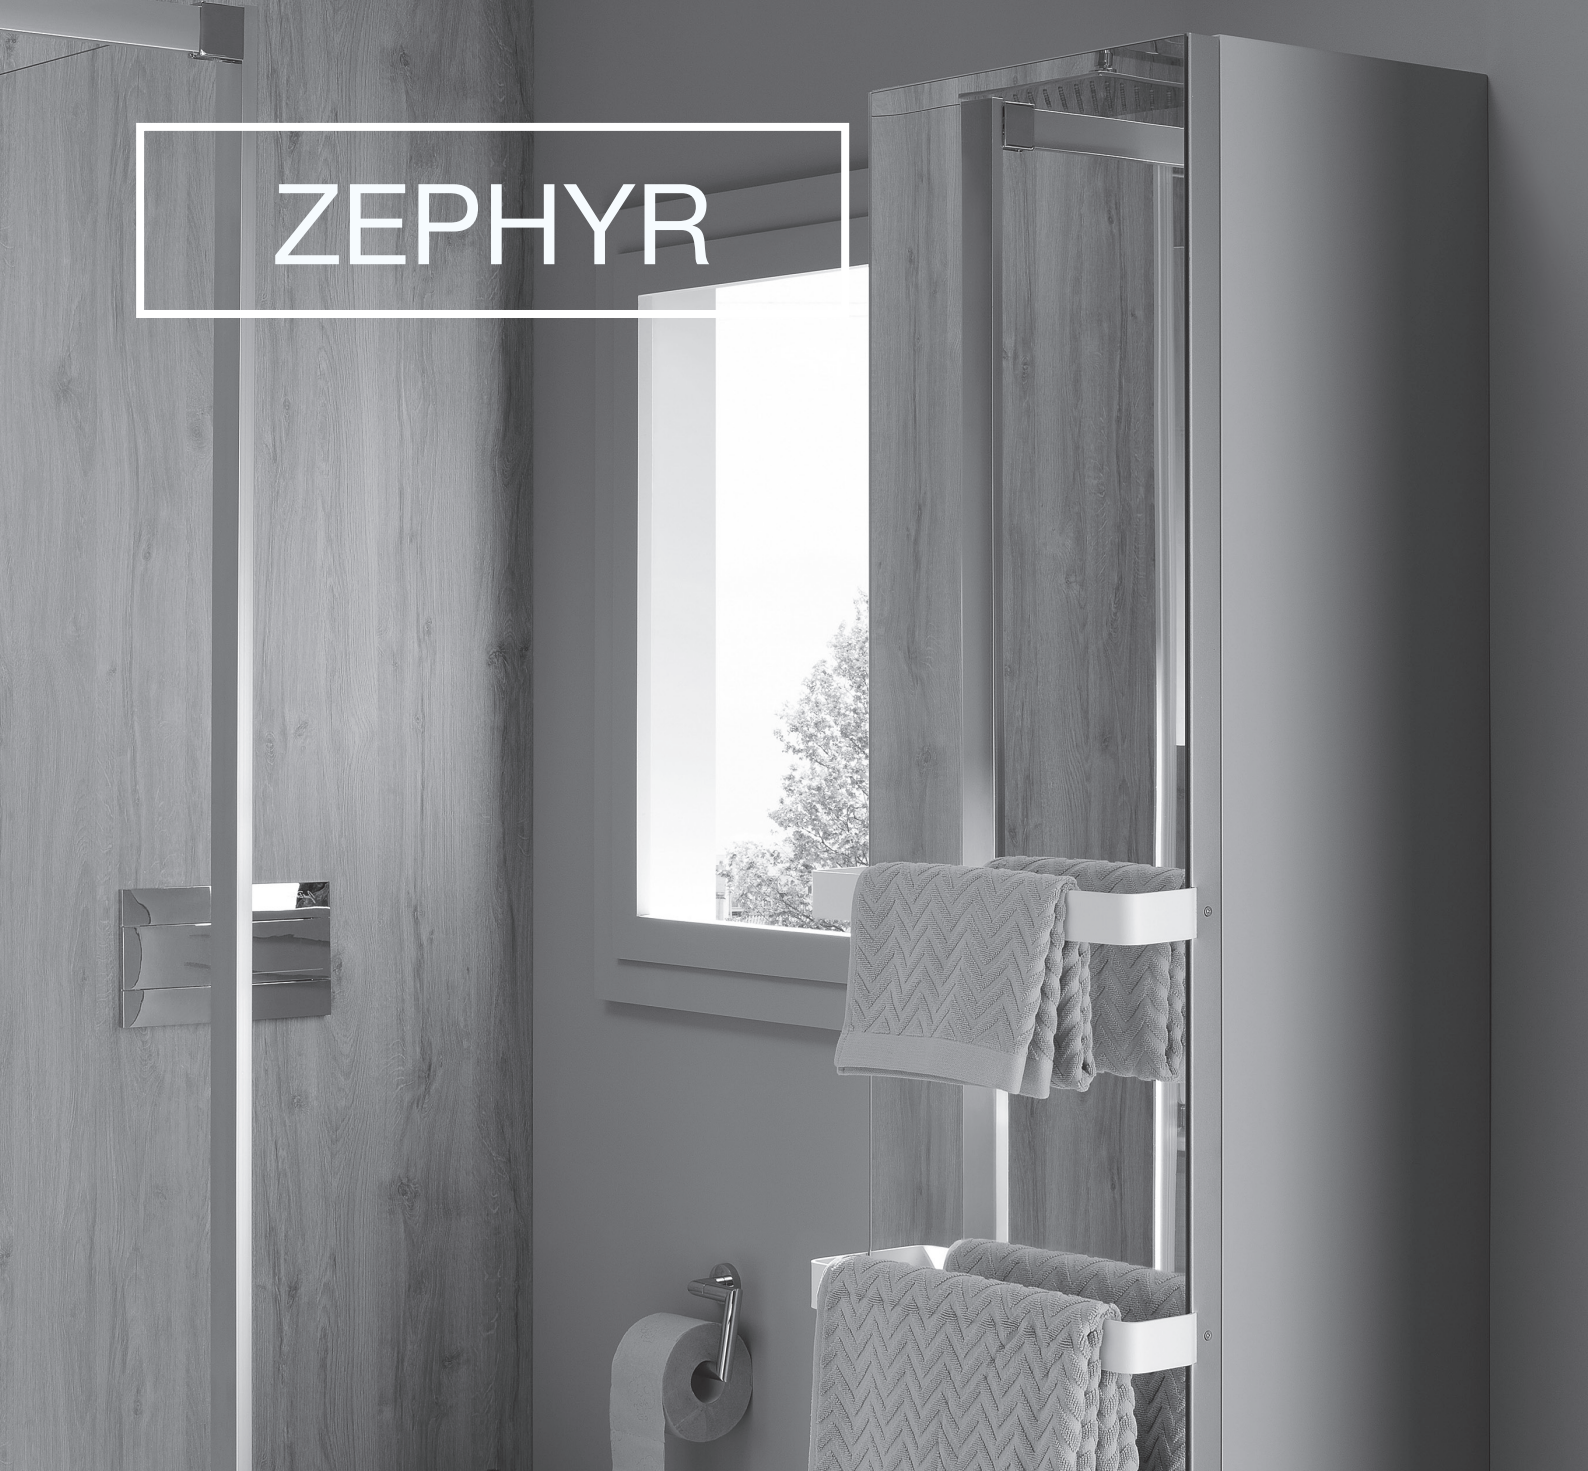

ZEPHYR

HANDLEIDING VOOR PLAATSING EN GEBRUIK - GARANTIE

Wij danken u voor uw aankoop van de ZEPHYR radiator.
Dit apparaat is met zorg ontworpen, ontwikkeld en gebouwd om volledige tevredenheid te bieden.

1770002-A - Notice - ZEPHYR

Dit product mag niet worden gebruikt als hoofdverwarming.

JaniJura

Inhoudsopgave

Markeringen en indicaties	2
Algemene instructies	3
Veiligheidswaarschuwingen	3
Voorwaarden voor gebruik	5
Installatie van de ZEPHYR radiator	6
Samenstelling.	7
Positionering van de elektrische uitgang.	7
Montage van de radiator	8
Vorbereidingswerken voor het ophangen aan de muur.	8
ZEPHYR aan de muur hangen	9
Montage van de schappen	9
Montage van de handdoekhouders	10
Elektrische aansluiting	11
Werking van de draadloze, programmeerbare thermostaat	12
Beschrijving	12
Basisinstellingen.	13
Koppelingsinstructies.	14
Keuze van de modus	16
Programmeerbare modus	17
Secundaire functies	19
Technische eigenschappen van de ZEPHYR	25
Probleemoplossing	26
Garantie.	27
Certificaat van garantie	28

Markeringen en indicaties

ZEPHYR SPIEGEL 175 X 40 Referentie : 10 2020 / 10 2021 / 10 2022			
THERMISCH VERMOGEN			
Nominaal thermisch vermogen	P nom	500	W
Minimaal thermisch vermogen (indicatief)	P min	450	W
Maximaal continu thermisch vermogen	P max	525	W
ELEKTRICITEITSVERBRUIK BOVENOP			
Nominaal thermisch vermogen	C el	500	W/h
Minimaal thermisch vermogen	C el min	450	W/h
In standby	C el veil	0.5	W/h

ZEPHYR GECOAT GLAS 175 X 40 Referentie : 10 2030 / 10 2031 / 10 2032			
THERMISCH VERMOGEN			
Nominaal thermisch vermogen	P nom	500	W
Minimaal thermisch vermogen (indicatief)	P min	450	W
Maximaal continu thermisch vermogen	P max	525	W
SUPPLEMENTAIR ELEKTRICITEITSVERBRUIK			
Bij nominaal thermisch vermogen	C el	500	W/h
Bij minimaal thermisch vermogen	C el min	450	W/h
In standby	C el veil	0.5	W/h

ZEPHYR VERFRAAID GLAS 175 X 40 Referentie : 10 2041 / 10 2043 / 10 2045 / 10 2040 / 10 2042 / 10 2044			
THERMISCH VERMOGEN			
Nominaal thermisch vermogen	P nom	500	W
Minimaal thermisch vermogen (indicatief)	P min	450	W
Maximaal continu thermisch vermogen	P max	525	W
SUPPLEMENTAIR ELEKTRICITEITSVERBRUIK			
Nominaal thermisch vermogen	C el	500	W/h
Minimaal thermisch vermogen	C el min	450	W/h
In standby	C el veil	0.5	W/h

BIJBEHORENDE APPARATUUR	
Elektronische regeling van de thermische belasting met ontvangst van informatie over kamertemperatuur en/of buitentemperatuur	
Type regeling van het thermisch vermogen/kamertemperatuur (selecteer slechts één type)	
Elektronische regeling van de kamertemperatuur en weekprogrammeur	Ja
Andere besturingsopties (selecteer een of meer opties)	
Besturing via stuurdraad (FP)	Ja
Regeling van de kamertemperatuur, met open vensterdetector	Ja
Adaptieve regeling van de activering	Ja

Algemene instructies

Vóór de installatie en het gebruik van uw ZEPHYR radiator verwarmende kolomkast raden wij u aan deze handleiding aandachtig te lezen en de volgende instructies te respecteren.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien.

De installatie moet beveiligd zijn met een differentiaalschakelaar van 30 mA (elektrische veiligheidsnorm NFC15-100). De afschakeling van de voeding moet van het type omnipolair zijn (afschakeling van fase en neutraal).

De ZEPHYR verwarmende kolomkastradiator moet verplicht zijn aangesloten op netvoeding (230 V AC 50 Hz) met behulp van een elektrisch circuit beveiligd door een automaat van 16 A in een elektrische verdeelkast.

Er moet een afschakelapparaat worden voorzien in de vaste kanalen overeenkomstig de installatieregels.

Indien de voedingskabel is beschadigd, moet deze worden vervangen door een erkend elektricien (kabel type H05VV – F 2*1 mm²).

Het systeem is conform de geldende normen (raadpleeg de technische eigenschappen).

De ZEPHYR radiator verwarmende kolomkast is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Deze is geschikt voor alle kamers en ruimtes, met inbegrip van de badkamer dankzij een aangepaste bescherming (dubbele isolatie - klasse II).

Houd bij een installatie in de badkamer rekening met de gebruikszone overeenkomstig de beschermingsindex IP44: zones 2 en hoger.

Badkuipvolume	Volume van douche met douchebak	Volume van douche zonder douchebak
	Volume 1	Volume 2
Beschermingsgraad	IP X4 minimum	IP X4 minimum
Apparaten	Geen stopcontact.	
Bedieningsapparatuur (exclusiewarmwaterboiler)	Gevoed door TBST beperkt tot 12 V AC of 30 V DC	Klasse II en beschermd door 30 mA DDR of gevoed door TBST beperkt tot 12 V AC of 30 V DC.

Test de werking van de verwarmende kolomkastradiator grondig voordat u deze plaatst en controleer of er geen warme punten ontstaan.

Gebruik de ZEPHYR verwarmende kolomkast radiator alleen voor de beoogde toepassingen en in combinatie met de voorgestelde accessoires van ZEPHYR (staven, sturing) voor een doeltreffende werking.

Probeer het apparaat niet te demonteren (garantieverlies).

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met een fysieke, sensorische of mentale beperking of personen met onvoldoende kennis of ervaring, behalve indien met behulp van een tussenpersoon hun veiligheid is gegarandeerd, ze onder toezicht staan of ze vooraf instructies kregen betreffende het gebruik van het apparaat en dat de risico's gekend zijn.

ZEPHYR is een apparaat met gecertificeerde prestaties en veiligheid.

LET OP: net zoals elk verwarmingsapparaat kunnen bepaalde onderdelen erg warm worden en brandwonden veroorzaken bij langdurig contact. Et moet vooral worden opgelet indien er kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK:

ZEPHYR is een glazen design apparaat en dus gevoelig voor schokken: ga er voorzichtig mee om. De ZEPHYR verwarmende kolomkastradiator mag niet worden gebruikt indien er glazen panelen beschadigd zijn of indien de radiator sporen van een impact vertoont.

ZEPHYR is een stralingsradiator: plaats geen obstakel op minder dan 50cm van het warmteoppervlak.










Het warmteoppervlak moet naar de ruimte zijn gericht en naar de te verwarmen voorwerpen.

Dek het voorpaneel van de radiator niet af om de effectiviteit van de straling te garanderen en oververhitting te voorkomen.


Schakel de radiator verwarmende kolomkast uit met de schakelaar en wacht tot deze is afgekoeld om te reinigen met een zachte en vochtige doek. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen zonder toezicht.

Installatie van ZEPHYR kolomkastradiator

Deze handleiding is bedoeld om de montage van het meubel te vergemakkelijken, ze is niet bindend. De keuze van de soorten schroeven en deuvels en de boormethode voor de bevestiging van de muur hangt af van de aard en de kwaliteit van de muur en is dus uitsluitend de verantwoordelijkheid van de installateur.

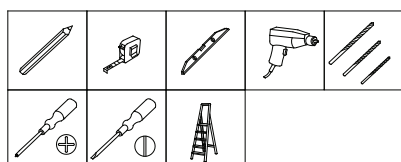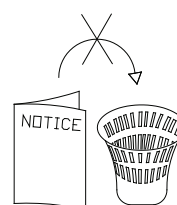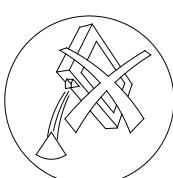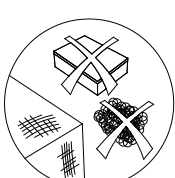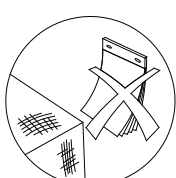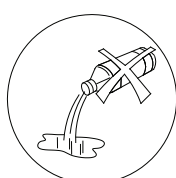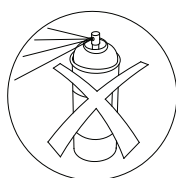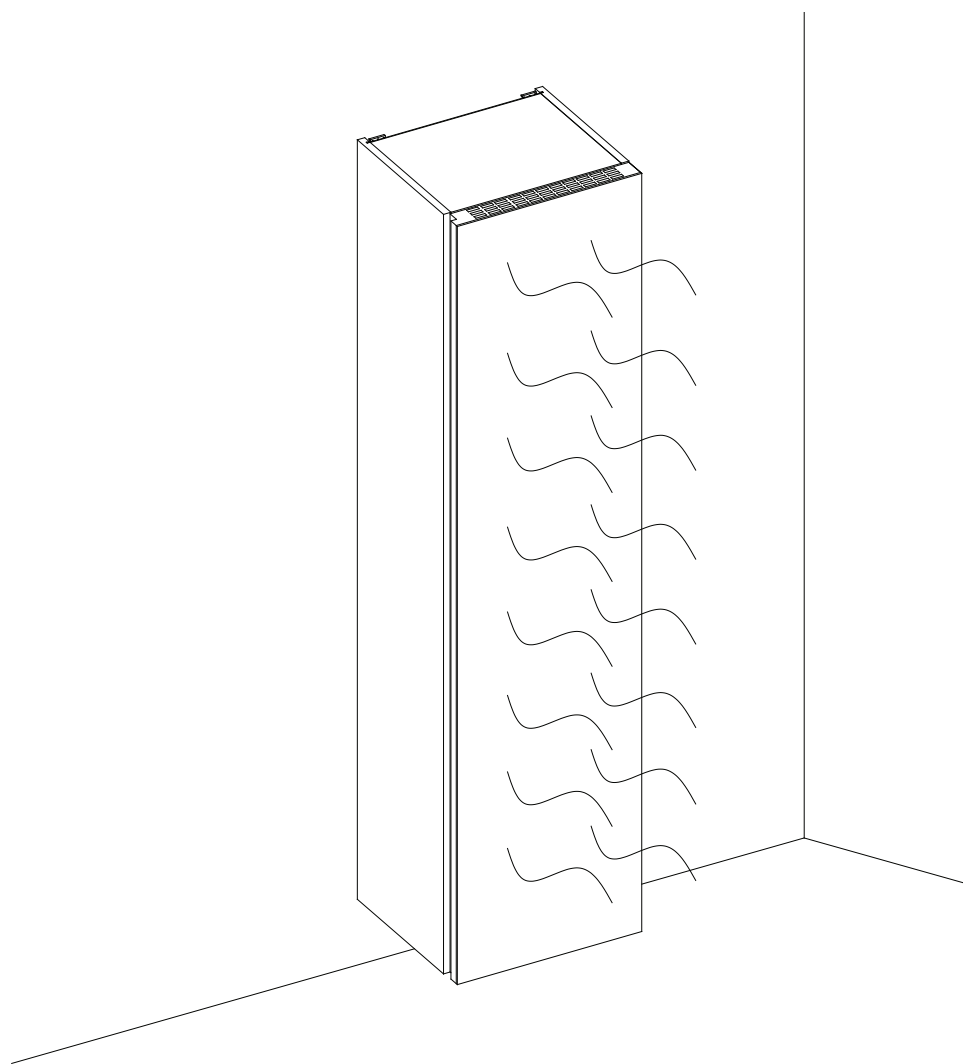


Beschrijving van de apparatuur en referenties :

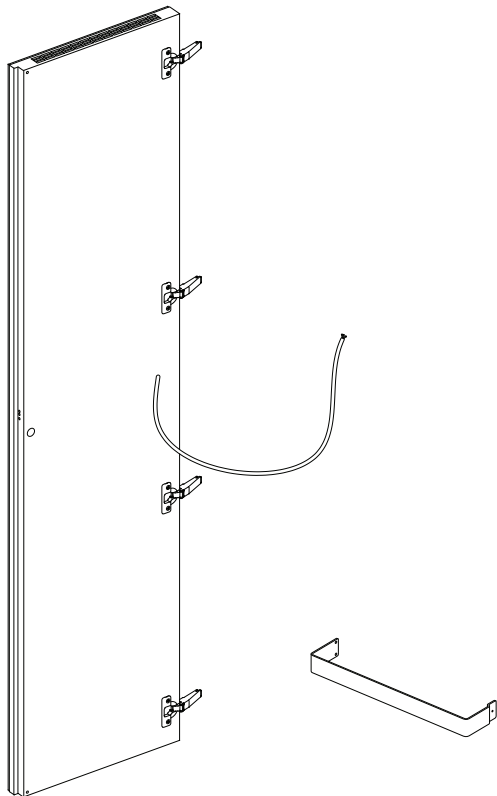


Codes voorpanelen:
102020, 102021, 102022
102030, 102031, 102032
102040, 102041, 102042
102043, 102044, 102045

Code
handdoekhouderdrager :
924102



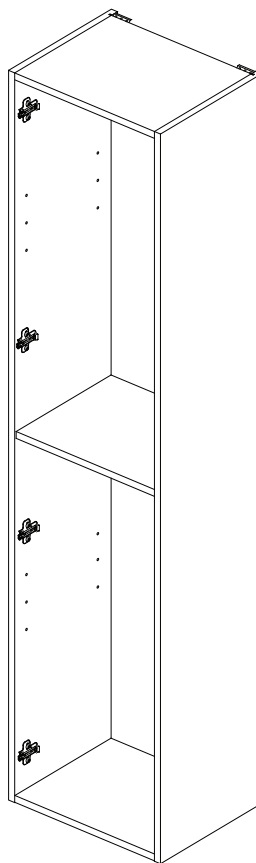


Codes linkerwanden:
102009, 102011

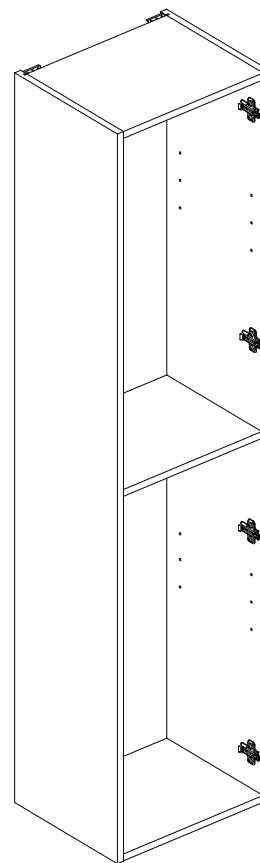


Codes
rechterwanden:
102010, 102012


Plaatsing van het stopcontact op de muur:

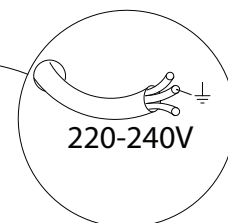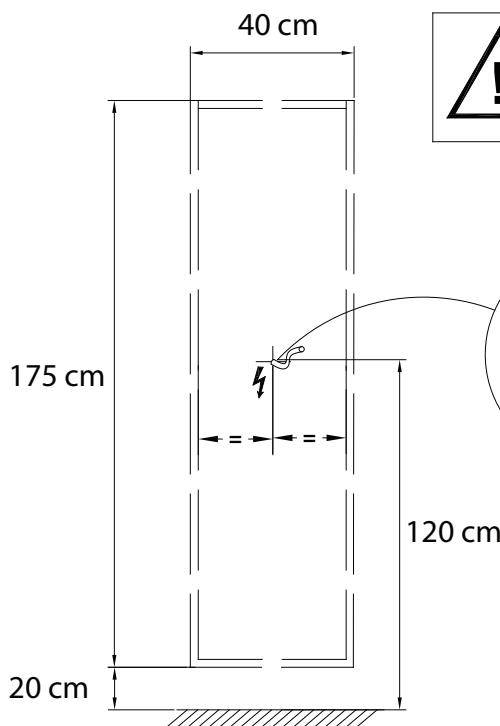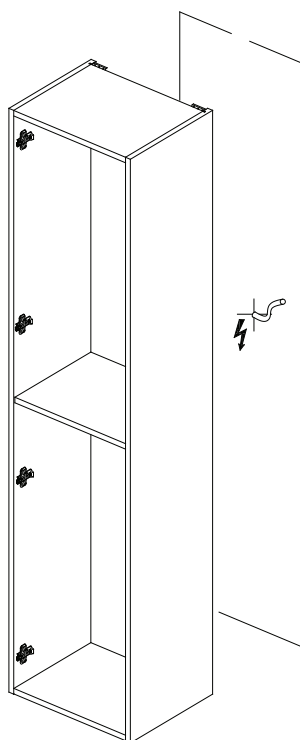


Type kabel :
H05 W-F 3 x 1.5 mm²




Montage en afstelling van het voorpaneel:

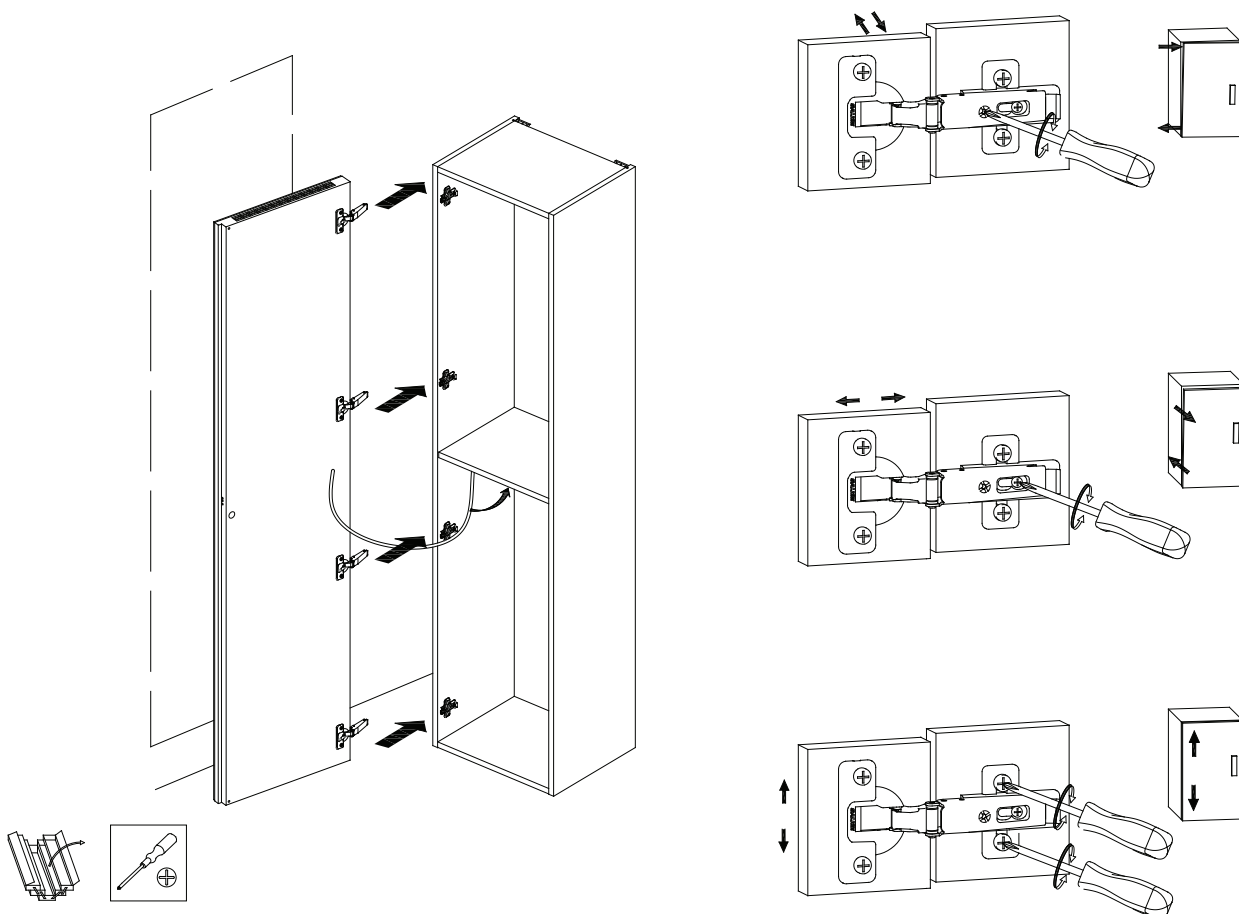


Vorbereitung van de wandmontage:

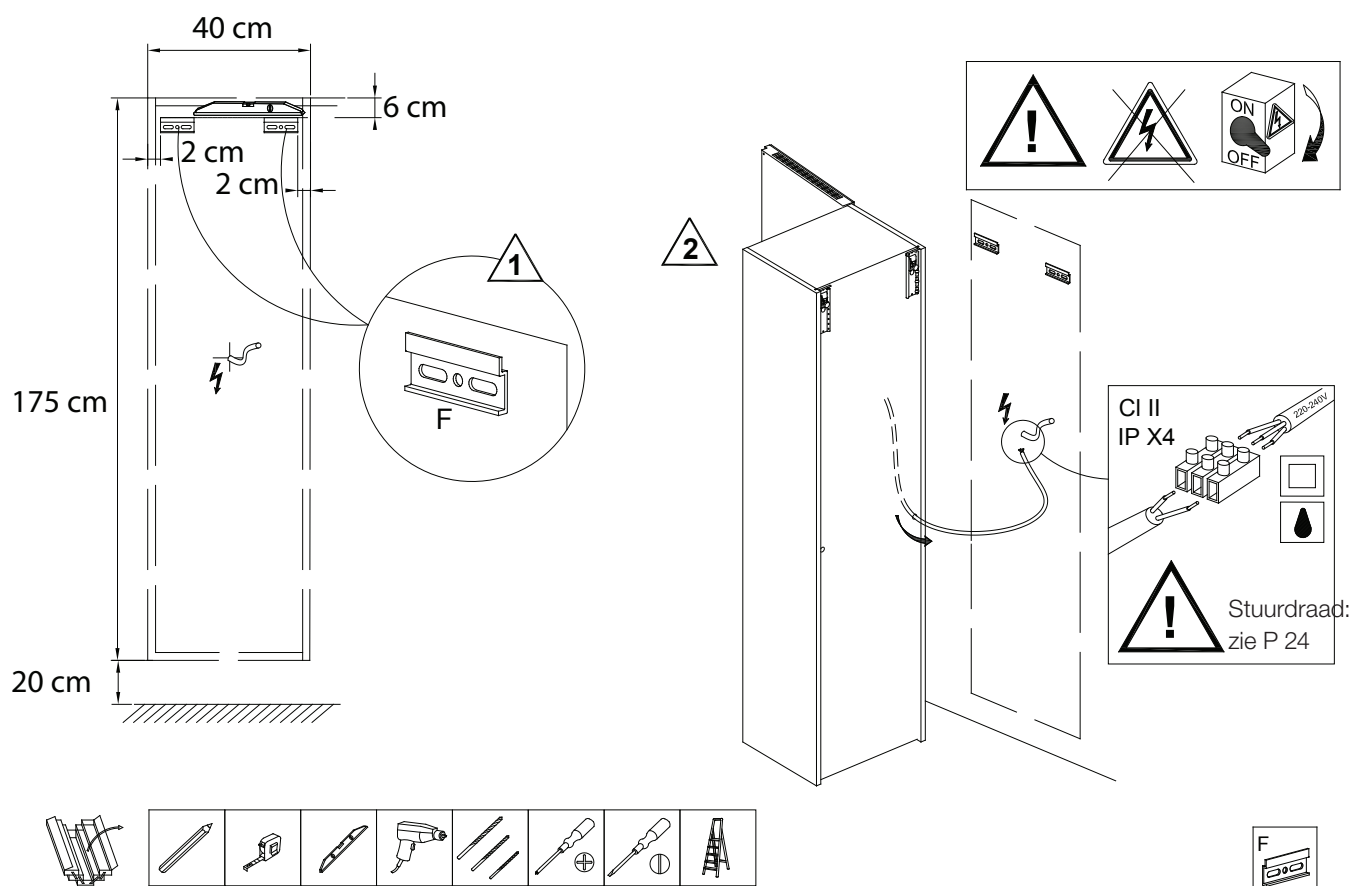


Ophangen van de verwarmende kolomkastradiator en de kabeldoorvoer :

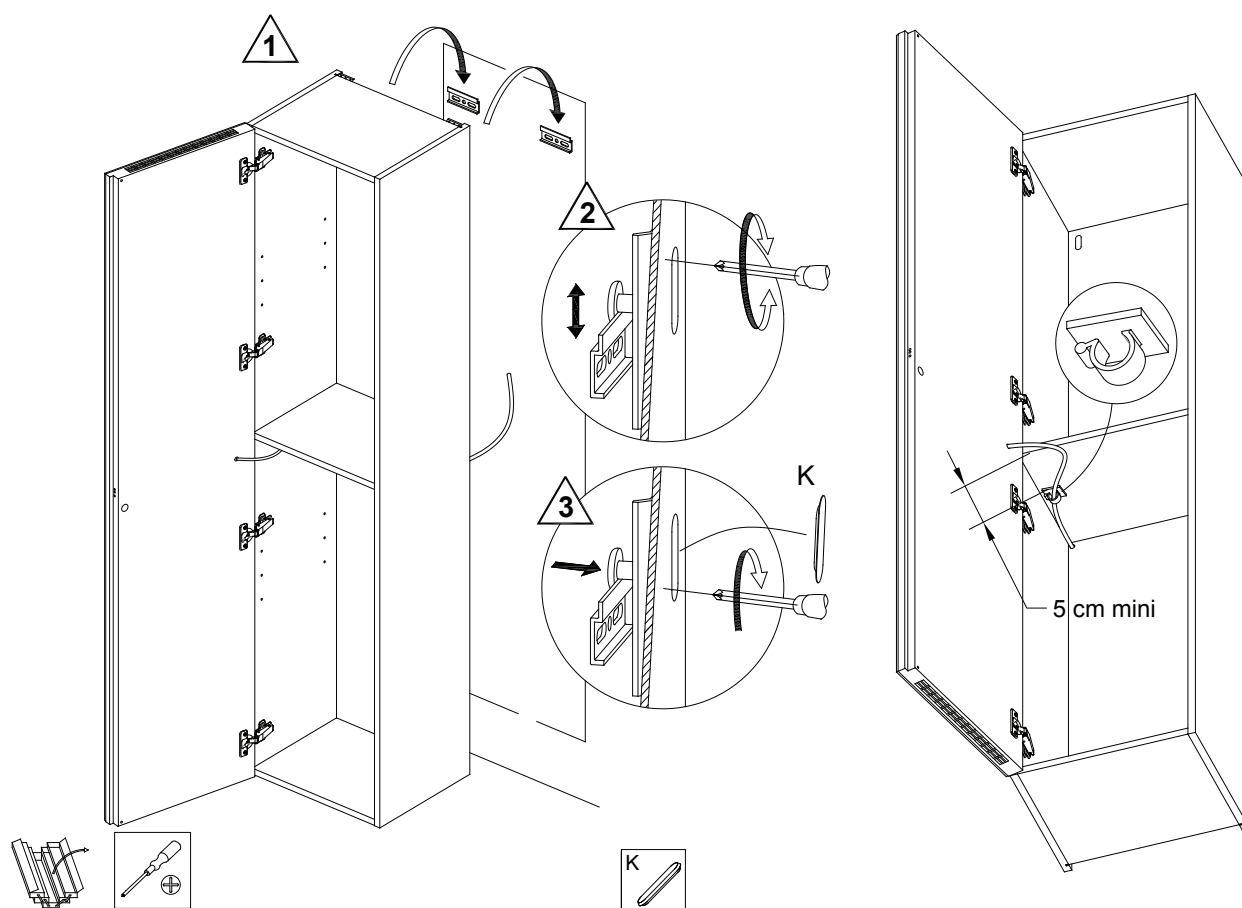


Montage van de schappen:

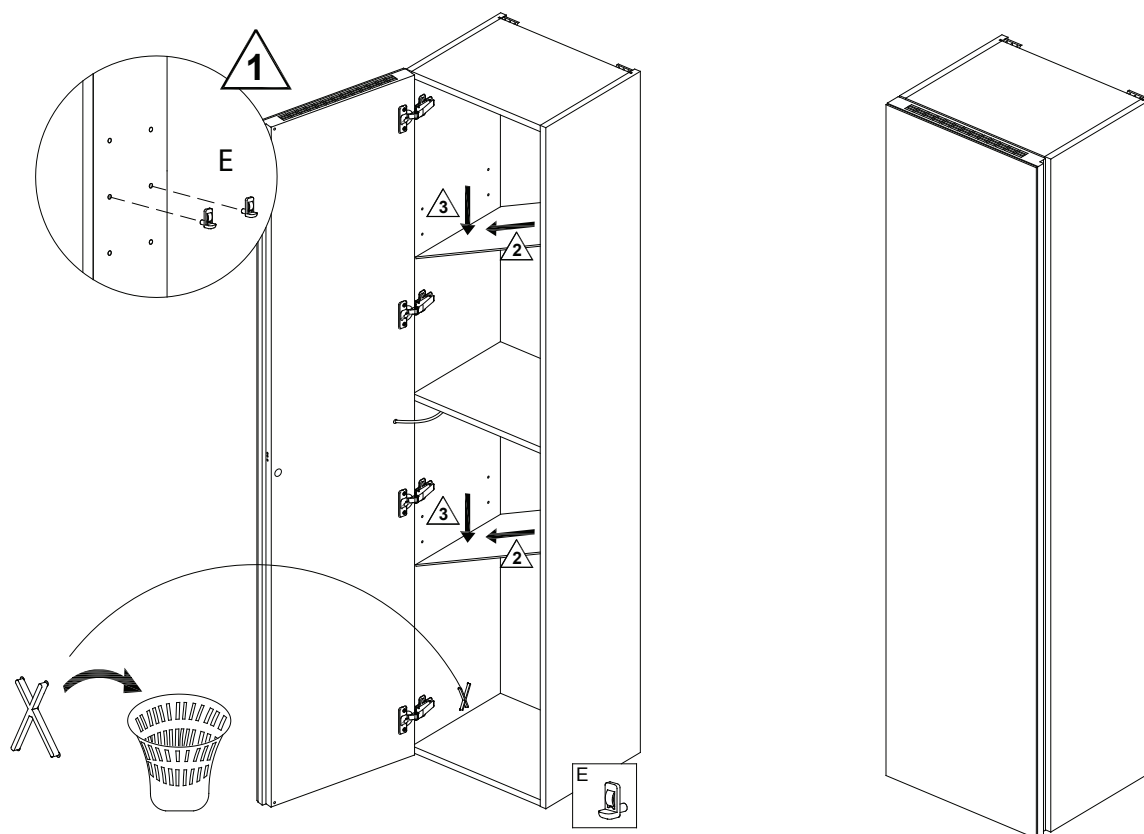

Montage van de handdoekhouders:

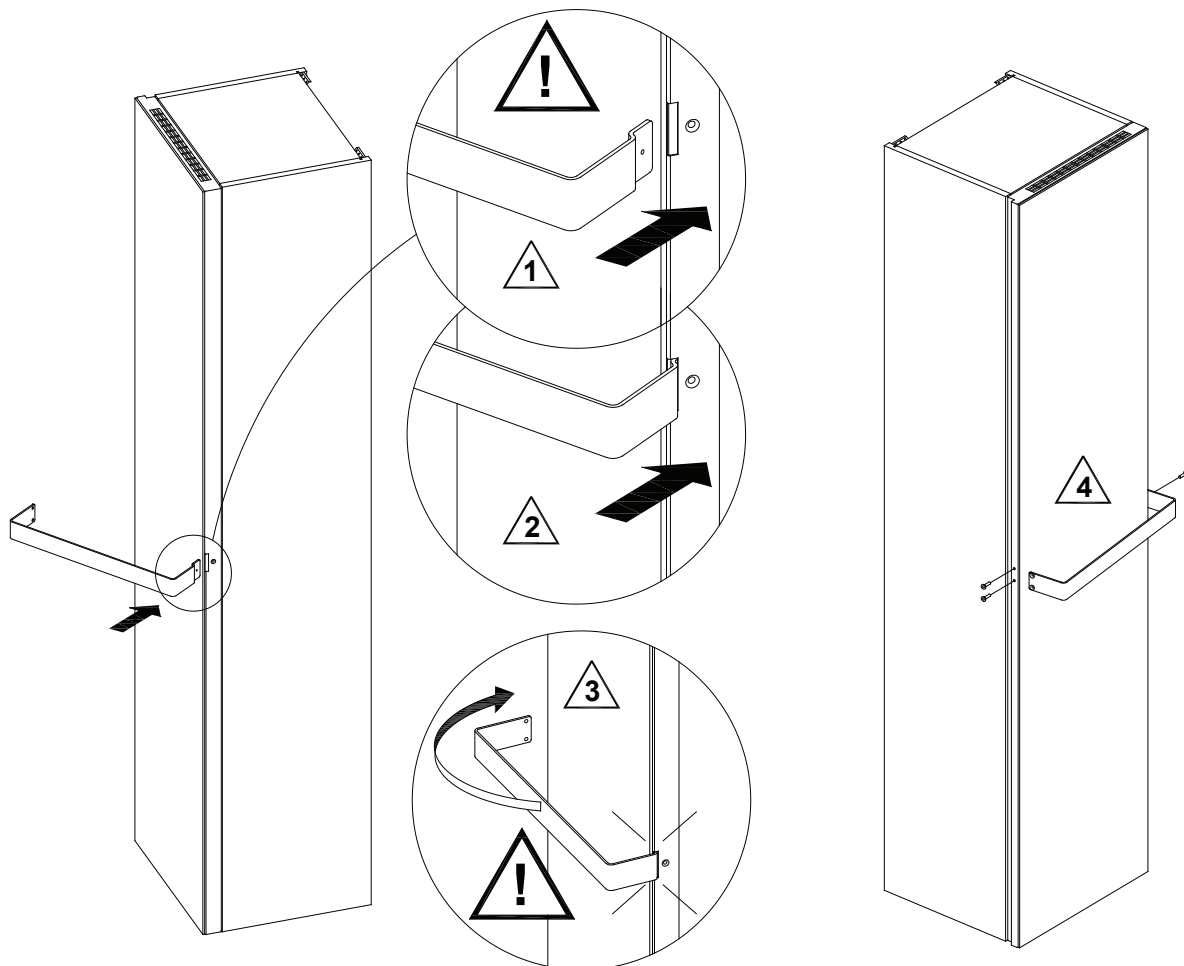

1 of 2 handdoekhouders:

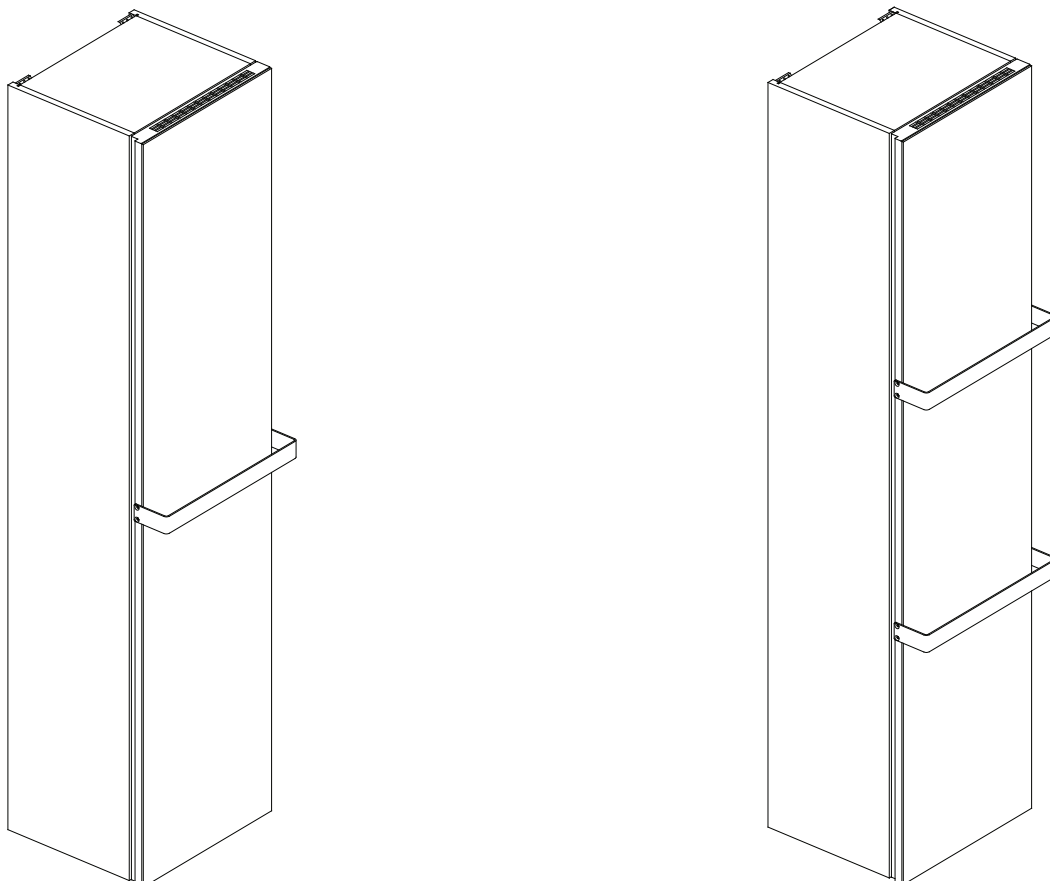



• Elektrische aansluiting

Sluit de elektriciteit aan..

L = fase (bruin)

N = neutraal (blauw)


De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd met een IPX4, klasse II-kast, in overeenstemming met de geldende voorschriften.

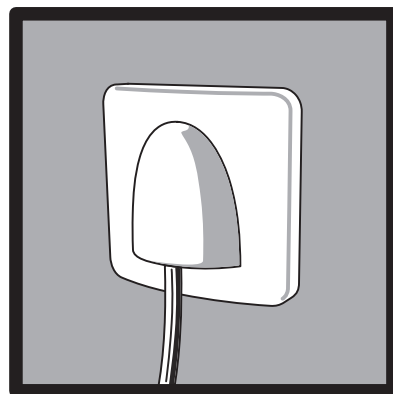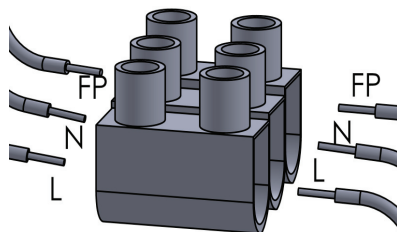

STUURDRAAD = FP (zwart)

Maak geen verbinding als u niet bent aangesloten op een domoticasysteem dat de stuurdraad beheert. Zie pagina 24 voor meer details


Beveilig het snoer met een differentieelschakelaar van 25 of 30 mA.

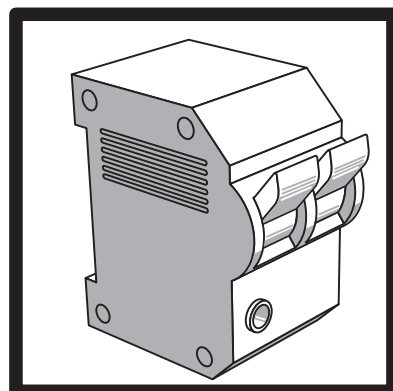

Reinig met een zachte en vochtige doek voordat u de verwarming inschakelt..



Schakel de radiator in met de schakelaar op de zijkant van de radiator.

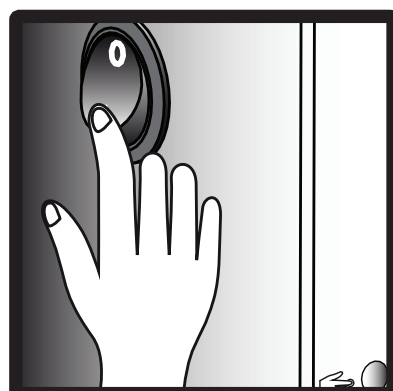

Werking van de draadloze thermostaat

De radiator verwarmende kolomkast wordt aangestuurd door een autonoom regelsysteem dat werkt op basis van radiofrequentie. Het bestaat uit 2 elementen: de thermostaat en de ontvanger in de radiator. Aan de binnenkant van het voorpaneel

De doos van de thermostaat bevat:

De draadloze thermostaat

2 AAA-batterijen

2 voeten voor vrije installatie van de thermostaat

1 plaat en 4 schroeven voor wandmontage

Het kwaliteitscertificaat

Kenmerken:

Afmetingen (L/B/D in mm): 135 / 87,5 / 23,2


Aanpassingsnauwkeurigheid: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Min/maximumpijtemperatuur: $5\sim 35^{\circ}\text{C}$

Programmering 24/24 - 7/7


Muurophanging of vrije plaatsing

Normen: CE, ROHs, R&TTE

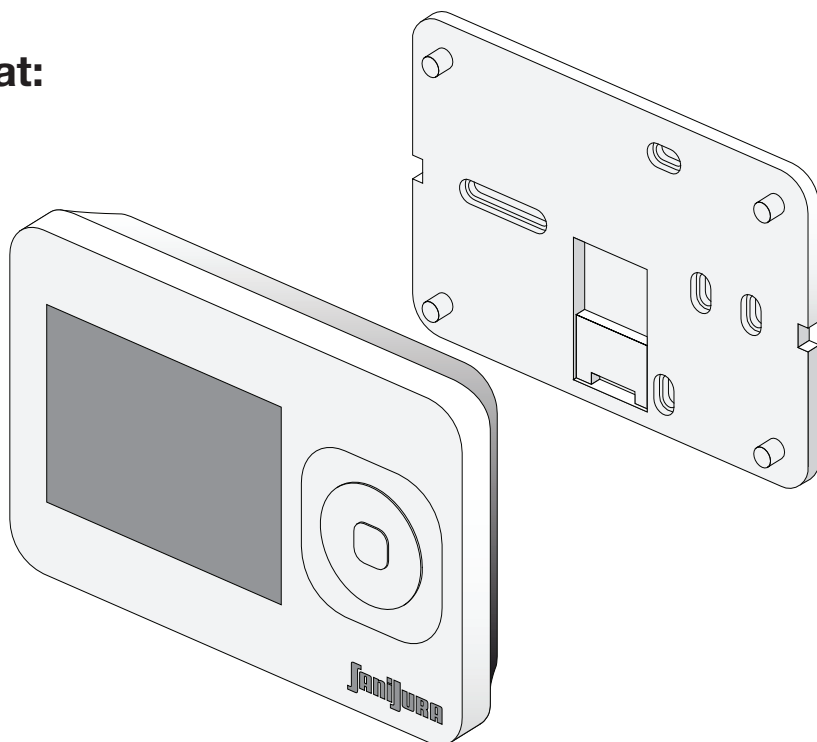

Tipp : houd de thermostaat uit de buurt van warmtebronnen, koude muren (buitenmuren), direct zonlicht, tocht.

In het ideale geval 1,5 m boven de grond plaatsen voor een optimale werking.

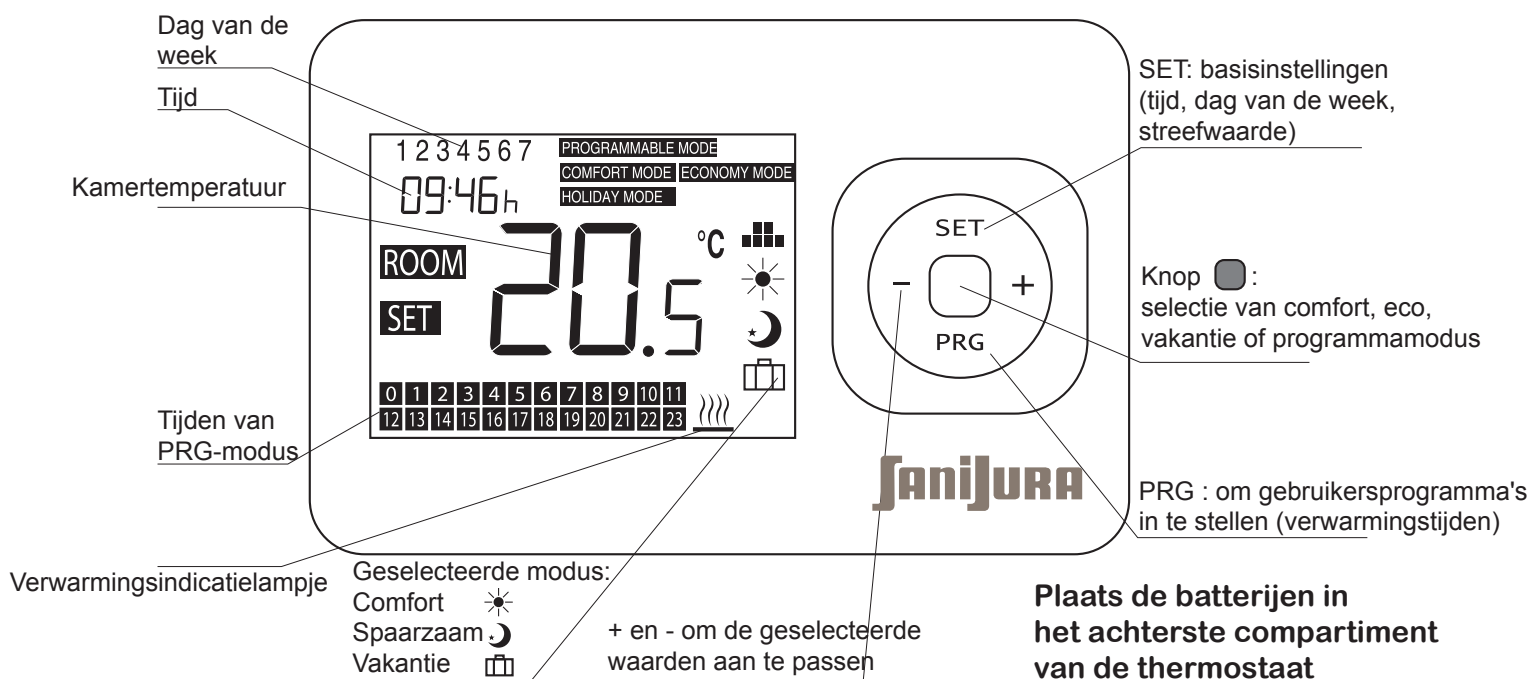

Basisinstellingen

Tijd instellen

Druk op SET tot de minuten knipperen. Wijzig met de + en - toetsen

Druk een tweede keer op de knop SET om de uren die knipperen met de + en - knoppen te wijzigen.

Keer terug naar het automatische startscherm als u klaar bent.

De dag van de week instellen

Druk een 3e keer op SET om de dag van de week in te stellen met de toetsen + en - (1 voor maandag tot en met 7 voor zondag).

De ingestelde temperatuur instellen

De ingestelde temperatuur van de thermostaat is de in de fabriek ingestelde referentietemperatuur voor elke modus.

Houd SET ingedrukt als u deze instelpunten wilt wijzigen.

Gebruik de toetsen + en - voor elk van de modi :



COMFORT

(standaardwaarde: 21°C)



ECONOMY

(standaardwaarde: 17°C)



HOLIDAY (vakantie)

(standaardwaarde: 5°C)

Tipp : Druk op  om het SET-programma te allen tijde te verlaten.


Belangrijk : uw thermostaat werkt alleen als MENU 8 in APP-modus staat en niet in FP. Standaard staat MENU 8 in APP-modus (zie pagina 24).

De geregistreerde programmeergegevens worden in het geheugen opgeslagen voor ongeveer 1 minuut als de batterij wordt vervangen. De basisinstellingen (dag, tijd) worden niet opgeslagen en moeten na het plaatsen van nieuwe batterijen opnieuw worden ingesteld.


De thermostaat koppelen

Bestaat uit het creëren van de radioverbinding tussen een thermostaat en de radiatorontvanger.

Opmerking : tot 5 apparaten kunnen worden geregeld met een enkele thermostaat. De thermostaatinstelling bepaalt hetzelfde gedrag voor alle aangesloten radiatoren:

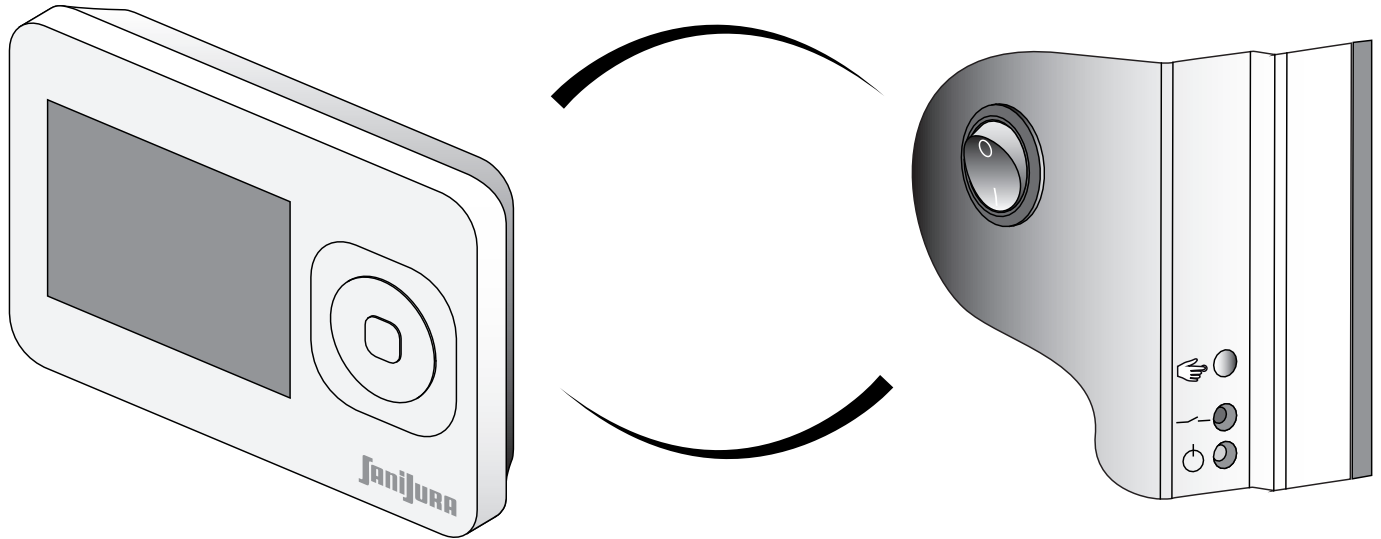


Werkingprincipe

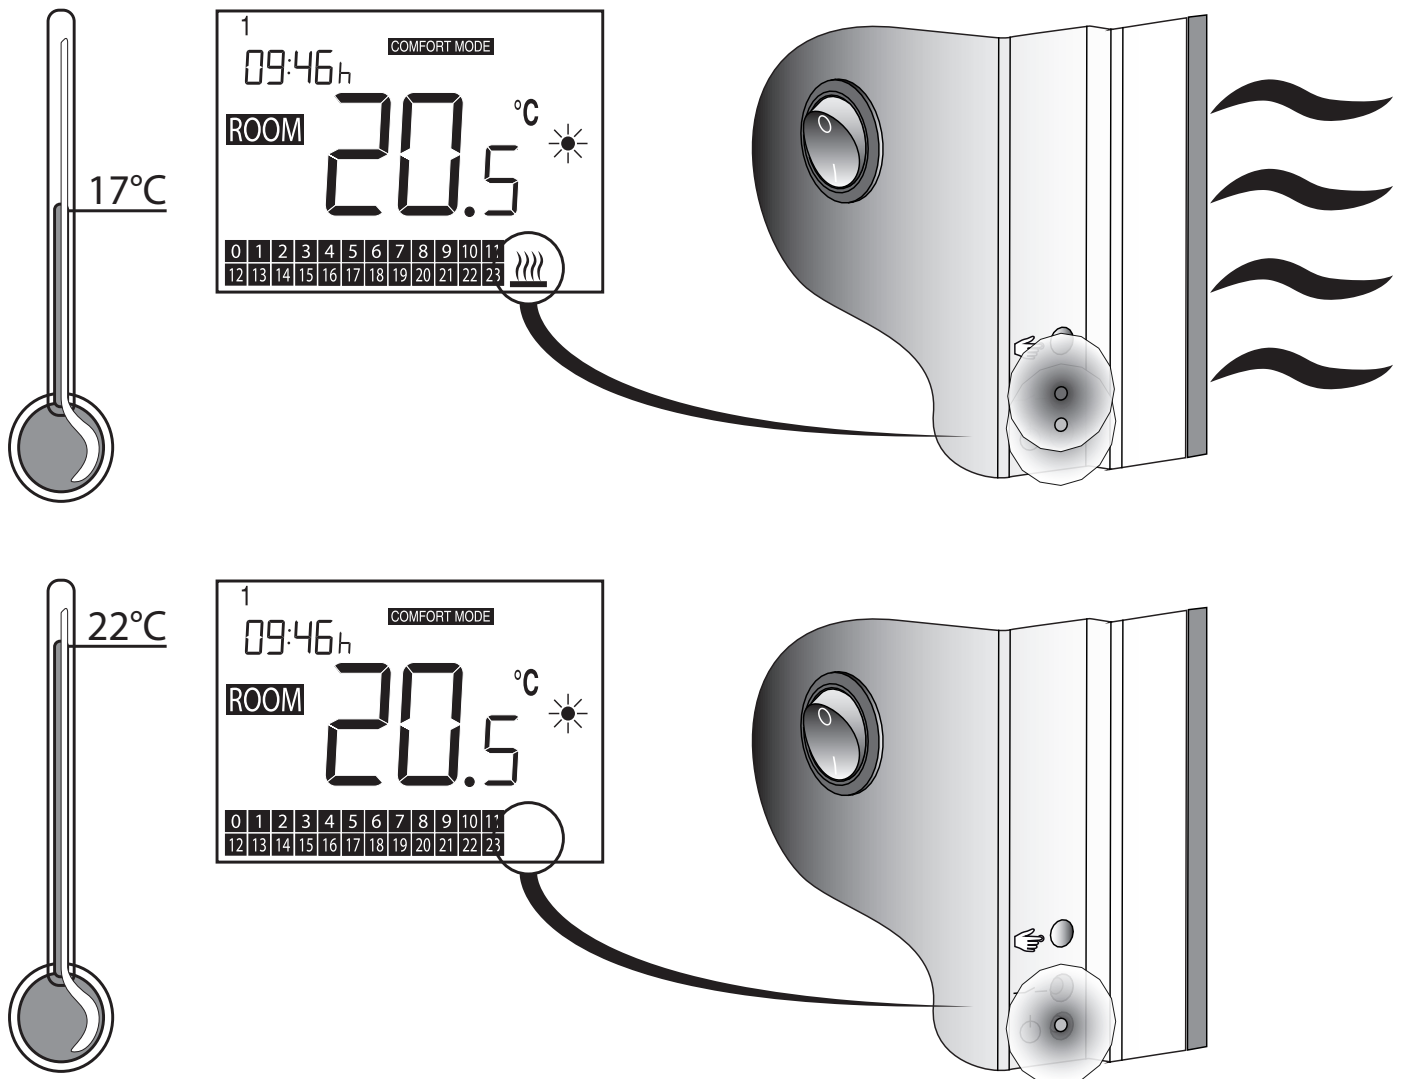


Thermostaat koppelingsstappen


Instellen op 1

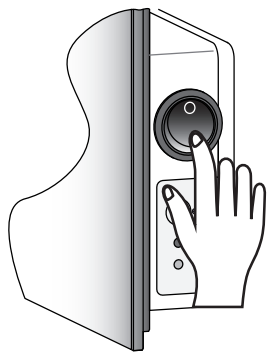


Druk 3 tot 5 seconden op  totdat het apparaat wordt uitgeschakeld

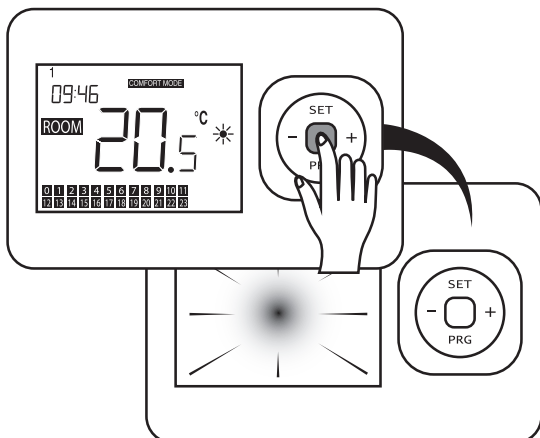


Druk nogmaals op  totdat het scherm oplicht en laat onmiddellijk los.

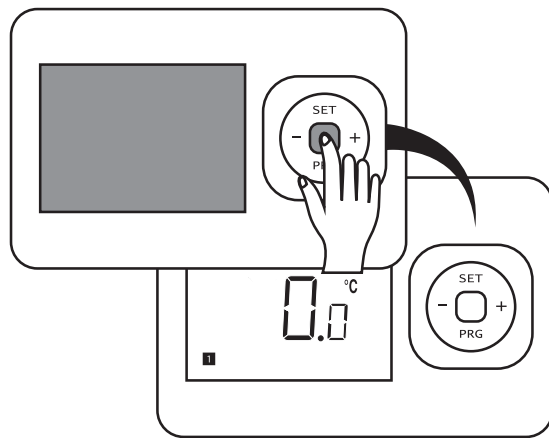

Blader naar het menu **4** door 3X op  te drukken.

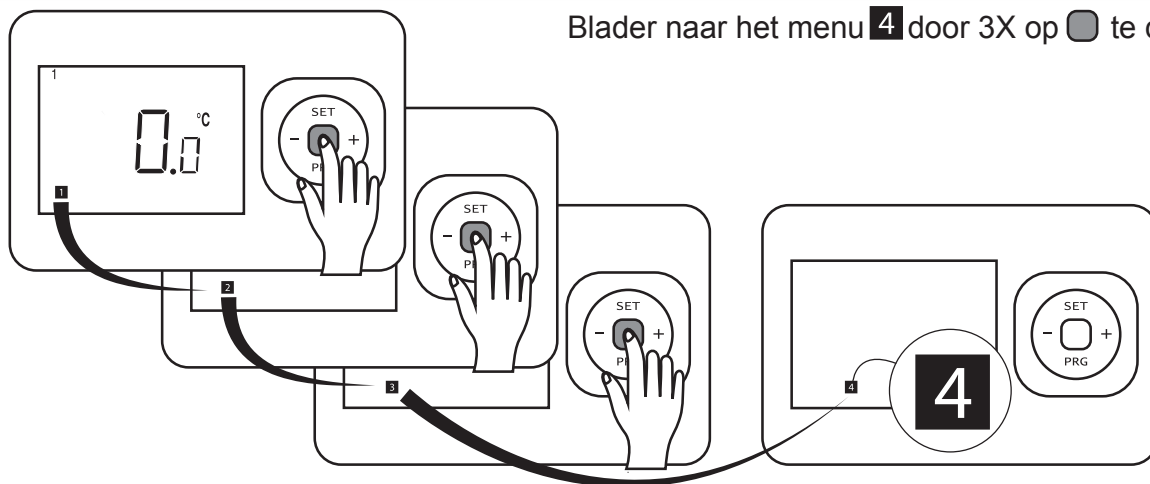


Druk op de koppelingsknop op de radiator met een penpunt...

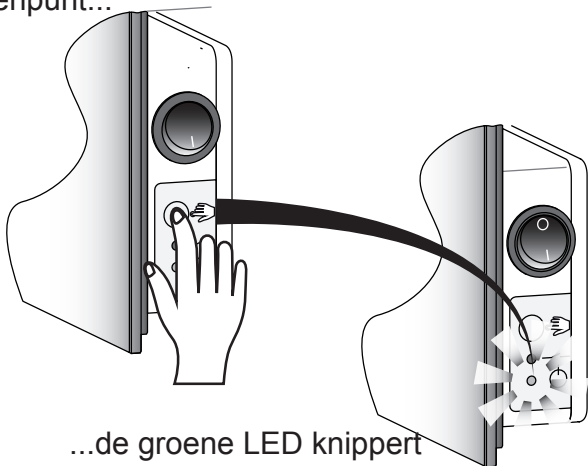


...de groene LED knippert

Druk op de knop + op de thermostaat

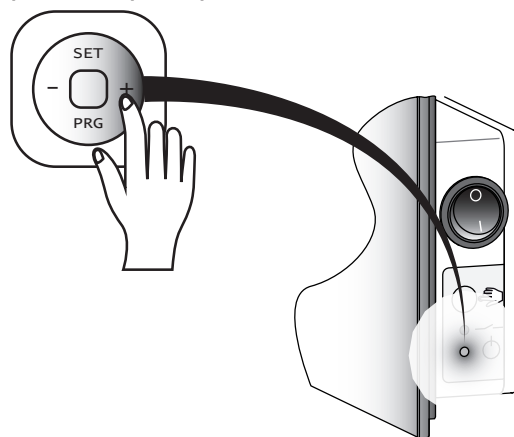


...de groene LED brandt vast

Druk op  totdat het scherm wordt uitgeschakeld

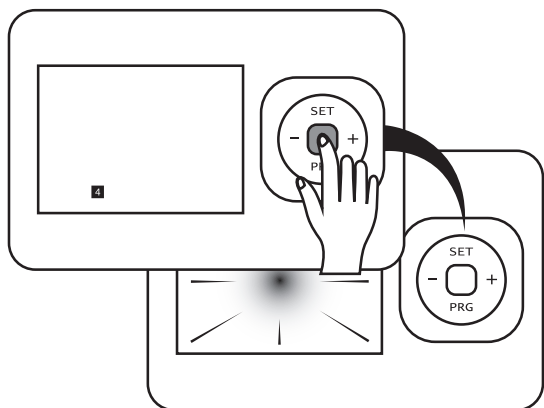

Druk nog een laatste keer op  om terug te keren naar het beginscherm.

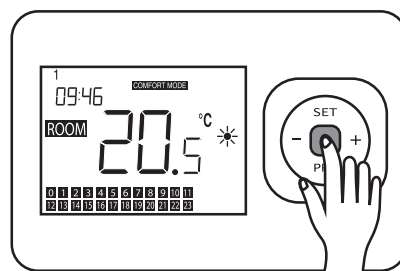

Thermostaat en ontvanger zijn nu gekoppeld en klaar om te communiceren.


Beschikbare programma's

Comfort-modus ☀ behoudt 24/24 - 7/7 een comfortabele temperatuur.

Economy-modus 🌙 behoudt 24/24 - 7/7 een ECO-temperatuur.

Holiday (vakantie)-modus 🗑 een lagere temperatuur in geval van langdurige afwezigheid van uw huis.


Met de programmeerbare modus 📅 kunt u alleen verwarmen volgens uw behoeften om echte energiebesparingen te garanderen.

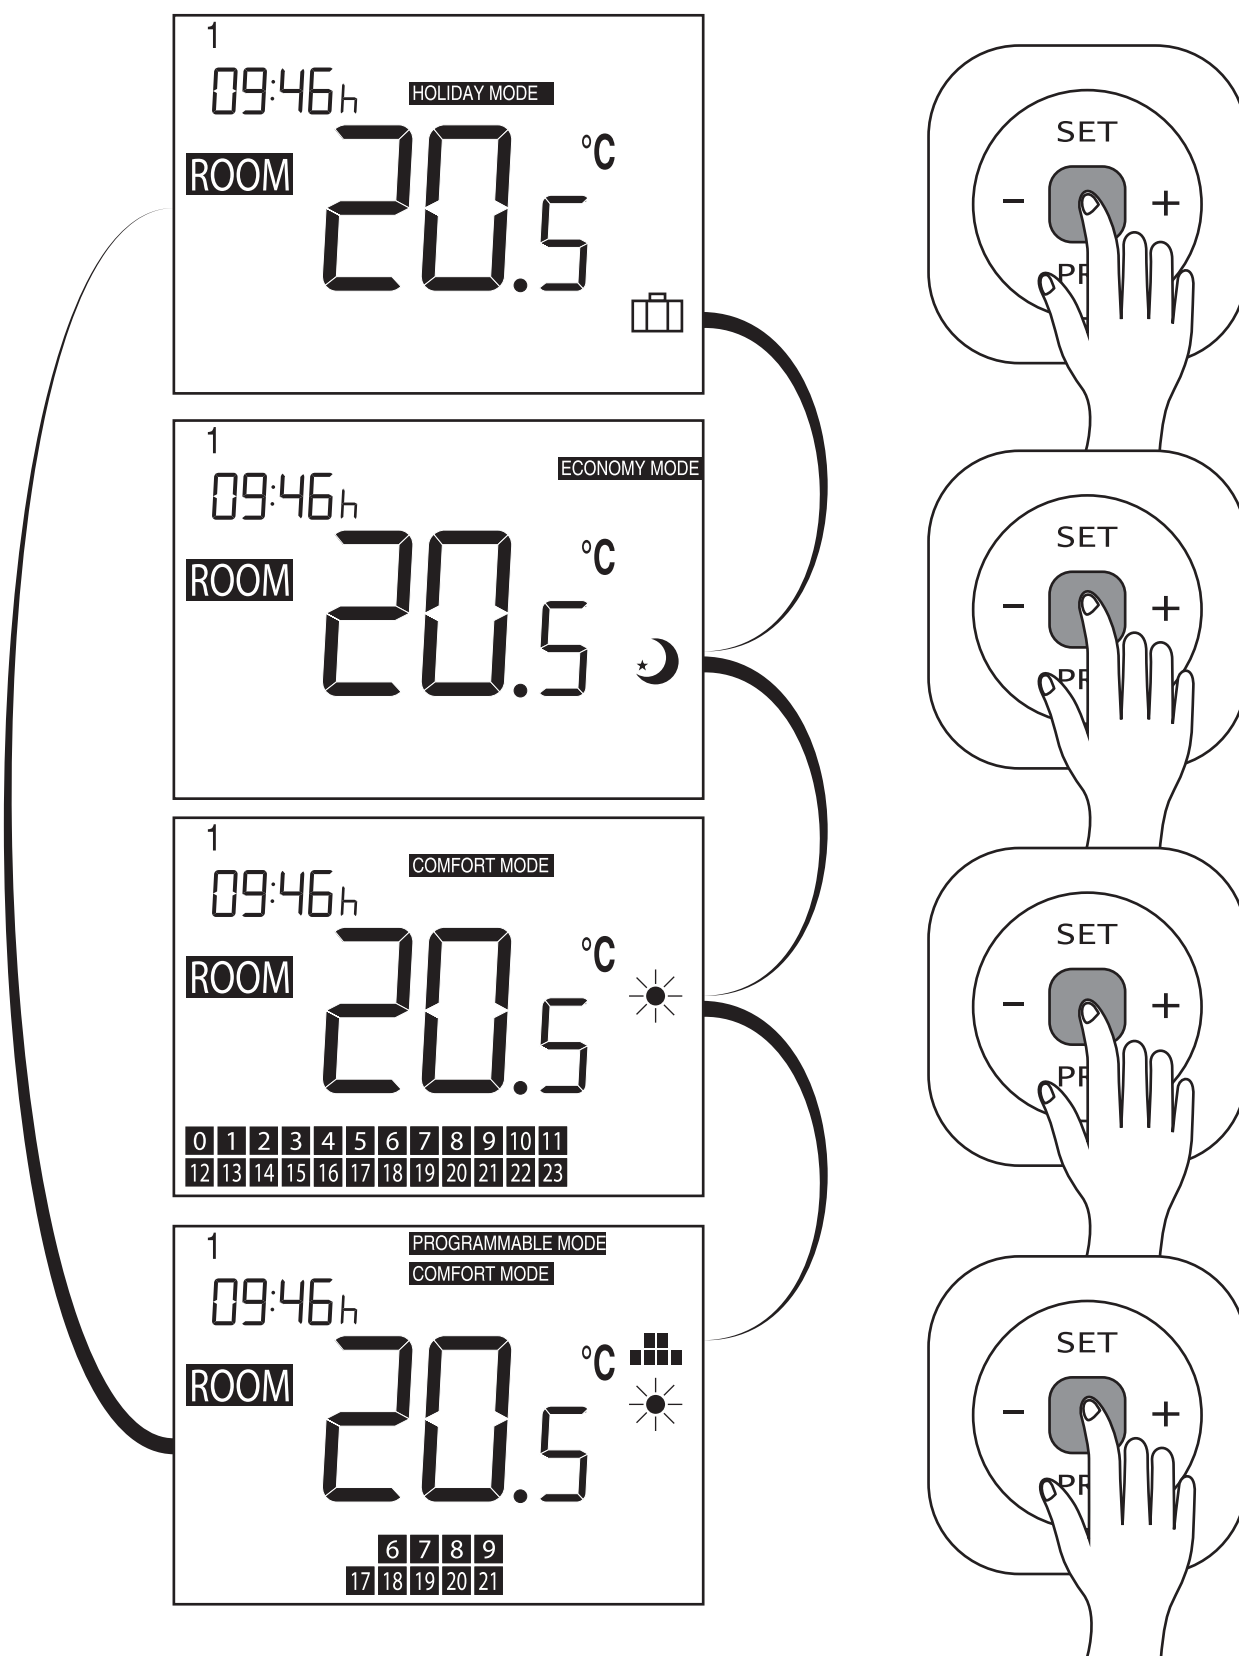

Programmeerbare modus

Voorwaarde : de basisinstellingen (datum, tijd, enz.) moeten reeds ingesteld zijn.

Met het gebruikersprogramma kunt u de COMFORT MODUS ☀ uren afwisselen met de ECONOMY MODUS ☆, uren, zodat u zich het beste kunt aanpassen aan de uren van aanwezigheid in uw woning. Het is mogelijk om voor elk van de 7 dagen van de week een ander scenario te programmeren.

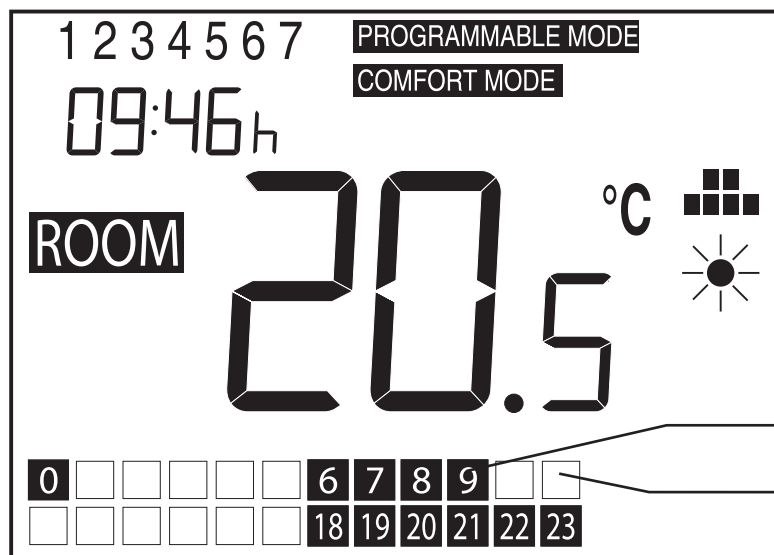


Tijdschema's:


Zwart pictogram = COMFORT MODUS

Leeg pictogram = ECONOMY MODUS


Stappen voor het instellen van de programmeerbare modus:

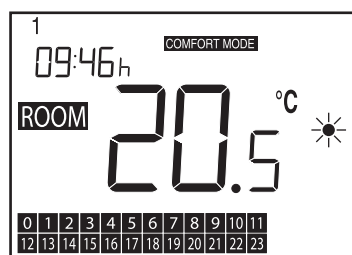


Houd de PRG-toets gedurende 2 tot 3 seconden ingedrukt...

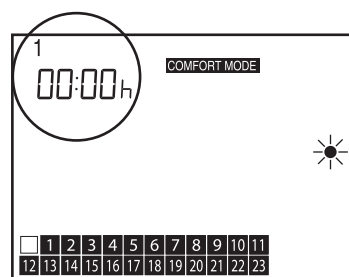


...hier kunt u de tijd programmeren (dag 1 maandag/middernacht)

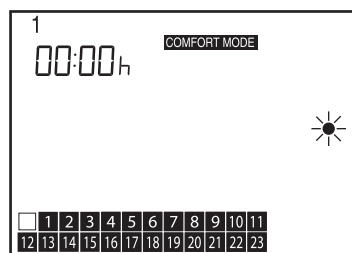



Druk op de knop SET...

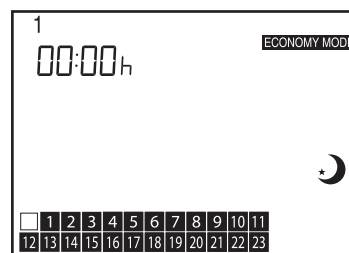



...om over te schakelen van de comfortmodus naar de spaarzame modus

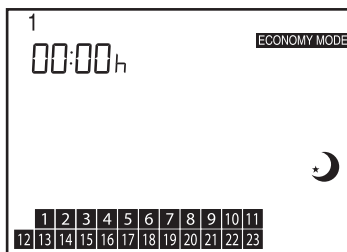



Druk het gewenste aantal keren op + voor het aantal uren in eco-modus...

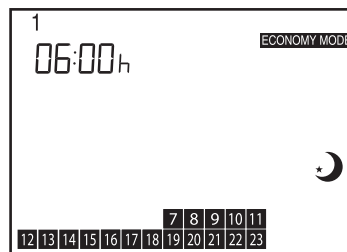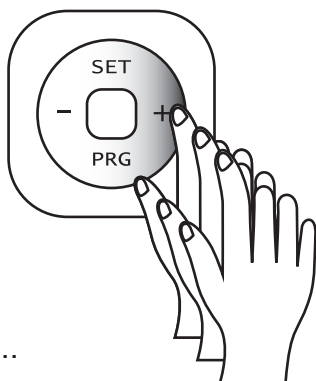



... in dit geval stelde u in van 0.00 tot 5.59 uur in de eco-modus (onverwarmd)

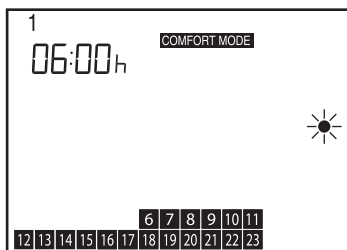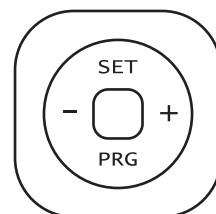



Druk op de knop SET om terug te keren naar de comfortmodus

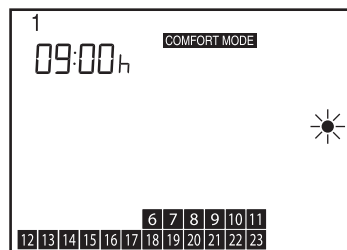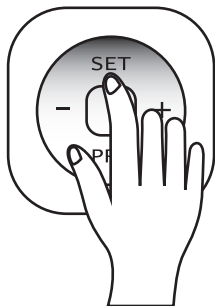



Druk het gewenste aantal keren op + voor het aantal uren in de comfortmodus (bv. 6.00 tot 8.59 uur).

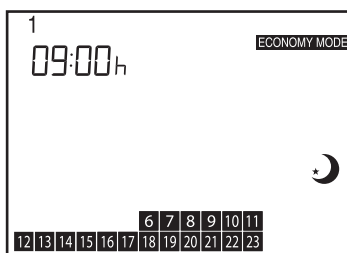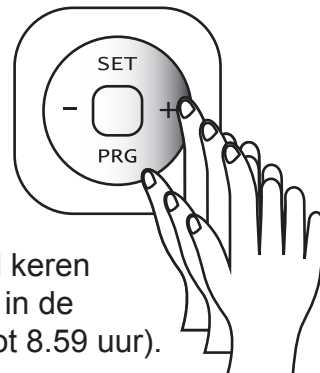



Druk op de knop SET om terug te keren naar de eco-modus.

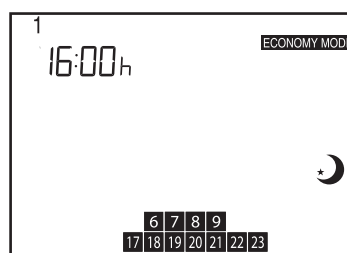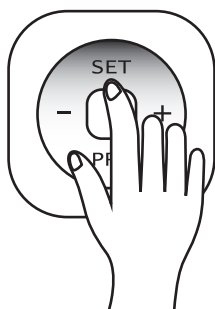



Druk het gewenste aantal keren op + voor het aantal uren in de ecomodus (bv. 10.00 tot 15.59 uur).

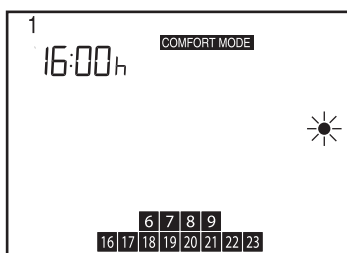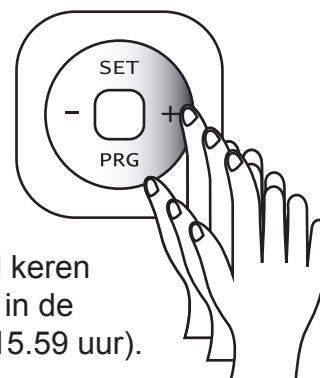



Druk op de knop SET om terug te keren naar de comfortmodus

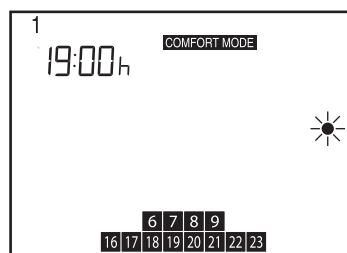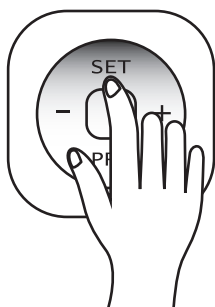


Selecteer bijvoorbeeld van 16.00 tot 18.59 uur

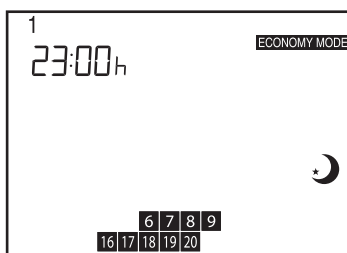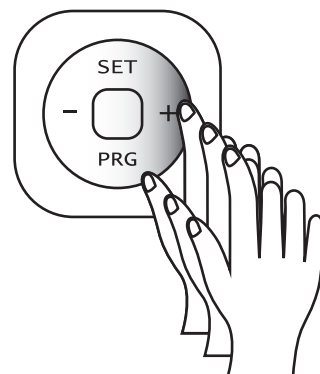

Druk op SET en selecteer het laatste tijdstip van de dag door op + te drukken...

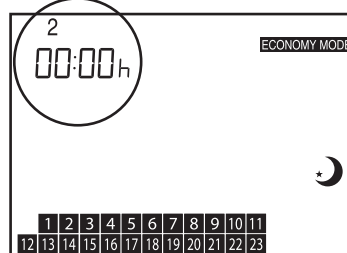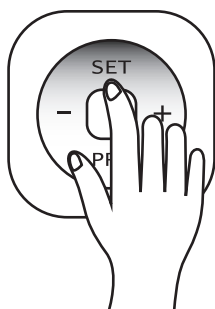

18.59 uur...ga verder met dag 2 met een eventueel ander schema, tot dag 7 (zondag)

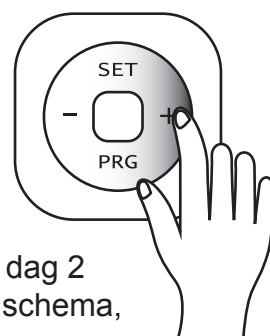

Secundaire functies

Menu nr.	BESCHRIJVING		TEMPERATUUR BEREIK	WAARDE
1	Kalibratie van de thermostaattemperatuursensor	Indien nodig	-8/+8°C	0°C
2	Maximale temperatuur mogelijk bij het instellen van de insteltemperaturen	Indien nodig	<35°C	35°C
3	Minimumtemperatuur mogelijk bij het instellen van de insteltemperaturen	Indien nodig	>5°C	5°C
4	Koppeling thermostaat/radiator - zie hoofdstuk vorige pagina's	Verplicht	-	-
5	Regeling van de gevoeligheid van een verlaging in de temperatuur voor de openingsdetectiefunctie.	Indien nodig		
6	Regeling van de gevoeligheid van een verhoging in de temperatuur voor de openingsdetectiefunctie.	Indien nodig		
7	Niet gebruikt			
8	Overschakelen naar FP-modus (stuurdraad)	Indien nodig	APP/FP	APP
9	Uurverwachting 0=OFF – 1=ON	Indien nodig	0/1	0
10	Niet gebruikt			
11	Niet gebruikt			

MENU 1: Kalibratie van de temperatuursensor

Als de op de thermostaat weergegeven temperatuur niet overeenkomt met de werkelijke kamertemperatuur, is het mogelijk om het scherm aan te passen:

Net als bij de koppelingsstappen drukt u op  totdat deze wordt uitgeschakeld, laat los en drukt nogmaals op totdat het scherm weer wordt ingeschakeld: u bevindt zich in menu 1.

Corrigeer de temperatuurwaarde met de toetsen + en - en bevestig door de knop  gedurende 3 seconden ingedrukt te houden tot het scherm wordt uitgeschakeld.

Druk op  om terug te keren naar het beginscherm.

MENU 5 en 6: openingsdetectie

Om energie te besparen, is het belangrijk om ze niet te verspillen. De thermostaat heeft een functie waarmee de een opening (deur, venster) voor de ventilatie van de ruimte waarin deze zich bevindt, kan worden gedetecteerd en door de verwarmingsinstructievolgorde van de radiator wordt stopgezet te stoppen.

Wanneer de opening gesloten is, of na maximaal 15 minuten, keert de thermostaat terug naar de geprogrammeerde automatische instelling.




de openingsdetector detecteert
een open venster

....



de radiatorthermostaat verlaagt
de temperatuur.

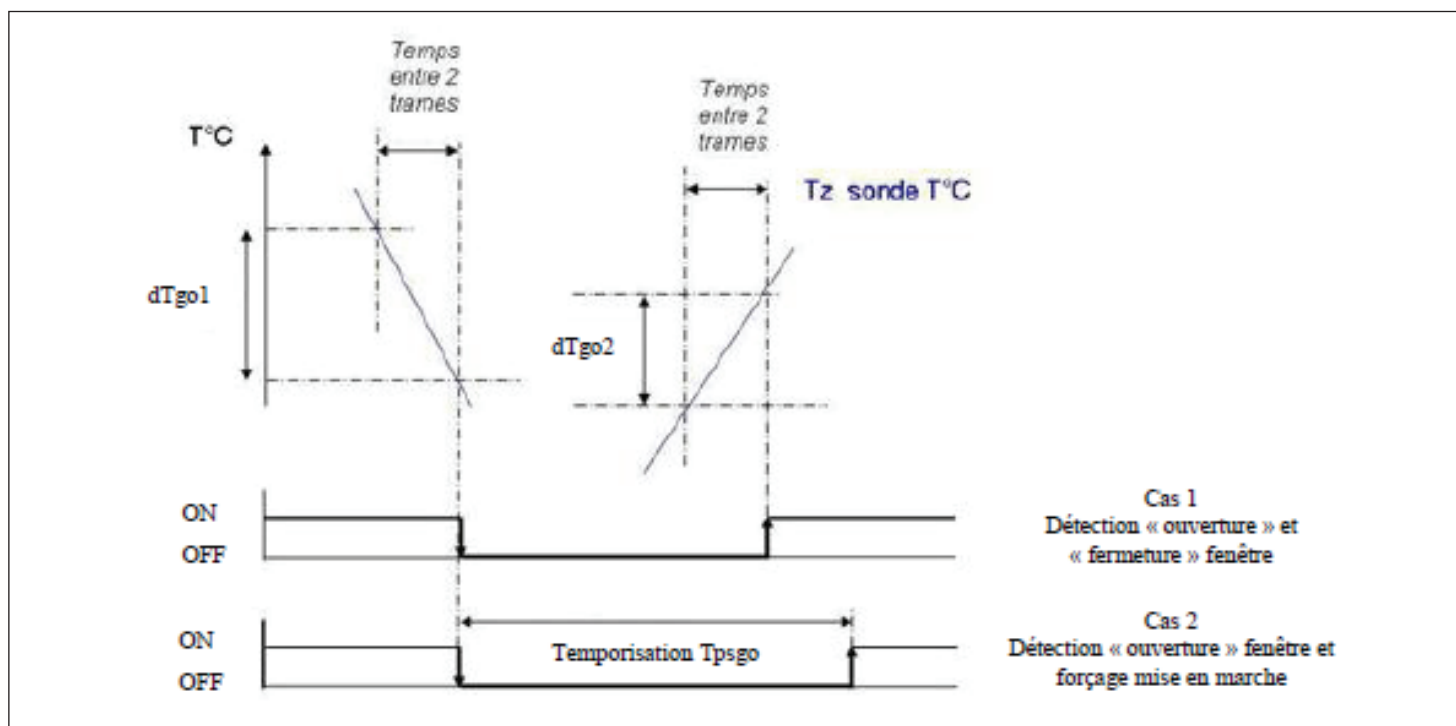

Stappen om de openingsdetectie aan te passen:

Druk op  totdat het scherm wordt uitgeschakeld, laat los en druk nogmaals totdat het scherm weer wordt ingeschakeld.

Open menu 5 door op 4 x op  te drukken.

Regel het zakkende temperatuurverschil (wanneer een venster geopend is)

Druk op SET om naar menu 6 te gaan.

Regel het stijgende temperatuurverschil om de functie te stoppen.

Druk op  om de functie te verlaten.

Opmerking : wanneer een open venster wordt gedetecteerd, schakelt de thermostaat over naar de vakantiemodus (Holiday) , tot hij terugkeert naar de normale modus.


MENU 9: tijdsanticipatie

Omdat anticiperen de sleutel is tot comfort en besparing, leert en beheert de thermostaat voor u een optimale starttijd voor een onmiddellijk comfort wanneeraar u dat wenst.


Zonder anticipatie



Zonder anticipatie

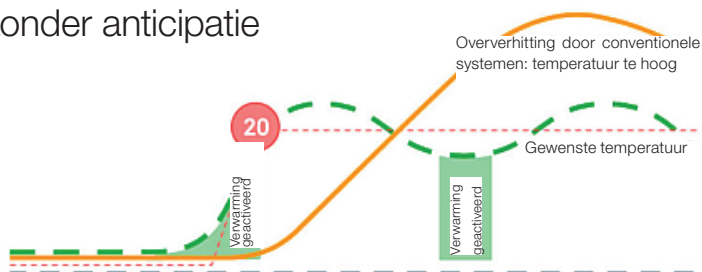

U stelt uw wek- of verlaattrektijden in zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over hoe lang het zal duren om op uw comfort te anticiperen.

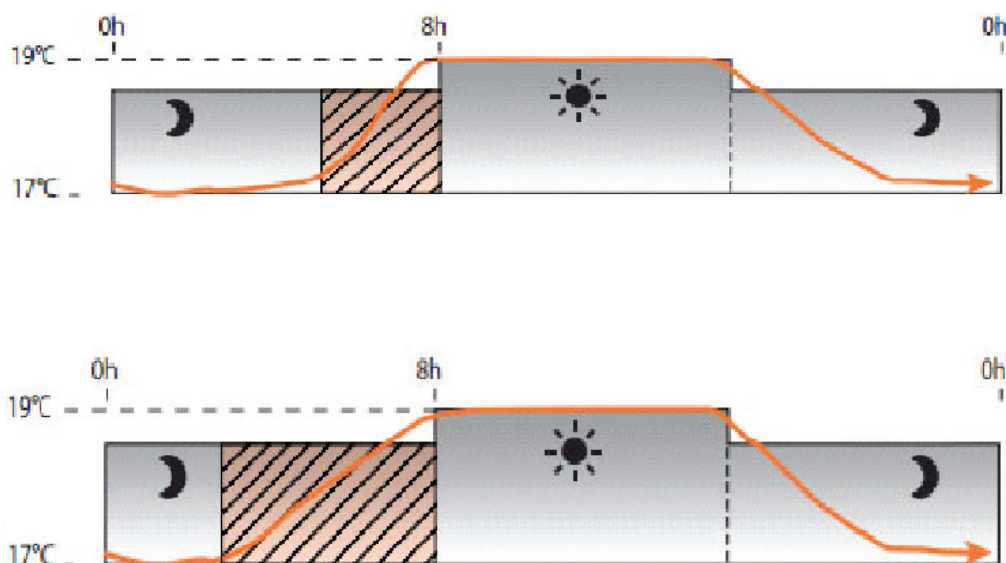

Voorbeeld: als de thermostaat gedurende de 7-daagse periode P1 een anticipatiebehoefte van 30 minuten heeft berekend, dan zal hij de verwarmingsopdracht starten 30 minuten voor de geprogrammeerde tijd in de PROGRAMMA-MODUS voor de volgende 7-daagse periode P2.

Als de kamertemperatuur de ingestelde gewenste temperatuur niet in minder dan 60 minuten kan bereiken, schakelt de thermostaat deze automatisch in. Het verwarmingssymbool knippert dan.

Door op + op het scherm van de insteltemperatuur te drukken, knippert SET en wordt de insteltemperatuur voor deze verwarmingsfase automatisch verhoogd tot 35°C in afwachting van het ingestelde programma.

Principe van de functie

De thermostaat registreert de kamertemperatuur tijdens de verwarmingsfasen (opwarmen) over een periode van 7 opeenvolgende schuifdagen. Het berekent dus de tijd die nodig is om de comforttemperatuur van een verwarmingsperiode te bereiken en anticipeert op de activering van de verwarmingsopdracht.

Wanneer de thermostaat zich in de anticipatiefase bevindt, knippert het scherm in de SET-fase en wordt de insteltemperatuur automatisch verhoogd tot 35°C en keert automatisch terug naar de instelwaarde aan het begin van de geprogrammeerde periode.

De maximale anticipatie is beperkt tot 1 uur.

Inschakelen of uitschakelen van de functie

Druk op  totdat het scherm wordt uitgeschakeld, laat los en druk nogmaals totdat het scherm weer wordt ingeschakeld.

Open menu 9 door 8 x op  te drukken.

Druk op + of - selecteer 0 = OFF of 1 = ON.

Druk op  om de functie te verlaten.

MENU 8: aansturing door een gecentraliseerd systeem voor het beheer van gebouwen (GSG) met behulp van de stuurdraadfunctie

Met de STUURDRAAD-functie kunt u al uw radiatoren via standaard gecentraliseerd beheer aansturen.

COMFORT	GEEN SIGNAAL	
ECO OF BEPERKT	230 V VOLLE WISSELSpanning	
VORSTBESCHERMING	HALFNEGATIEF SIGNAAL	
STOP	HALFPOSITIEF SIGNAAL	

Waarschuwing : door het activeren van de STUURDRAAD-functie wordt de programmatie van de thermostaat zelf uitgeschakeld niet meer. Om weer toegang te krijgen tot bij de thermostaat te kunnen komen, moet u de STUURDRAAD-functie op de thermostaat uitschakelen.

Inschakelen of uitschakelen van de functie

Druk op  totdat het scherm wordt uitgeschakeld, laat los en druk nogmaals totdat het scherm weer wordt ingeschakeld.

Open menu 8 door 7 x op  te drukken.

Met de toetsen + of - selecteer APP = Programmeerbaar of FP = stuurdraad.

Druk op  om de functie te verlaten.

Technische eigenschappen van de ZEPHYR radiatorverwarmende kolomkast

Netspanning: ~230V/AC (50/60Hz)

Maximale intensiteit per radiator: 5A

Beschermingsklasse: II

Beschermingsindex: IP44

Indicatief vermogen voor één ruimte: 54W/m²

Conformiteit: CEI60335-1, CEI60335-2-30, CEI60335-2-43 en EN50014-1, EN50014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

ONTDEK HET ZEPHYR-GAMMA OP

www.sanijura.fr

Vermogen - Verwarmingsoppervlak	BREEDTE	LENGTE	GEWICHT
500W - 10M ²	400mm	1750mm	11 Kg (alleenkel voorpaneelradiator)

Probleemoplossing

AARD VAN HET VASTGESTELDE PROBLEEM	CONTROLE	ACTIE
HET APPARAAT WARMT NIET OP	1. Controleer of het indicatielampje brandt.	Stel de functieknop (schakelaar aan de zijkant van het apparaat) in op positie I of II.
	2. Het indicatielampje brandt, het lampje voor verwarming is uitgeschakeld, het rode indicatielampje brandt niet op de zijkant van uw radiator.	Controleer de ingestelde temperatuur. De omgevingstemperatuur is voldoende hoog. Het apparaat werkt in ecomodus.
	3. Het werkingslampje brandt nog steeds niet.	Controleer of de schakelaars van de installatie zijn ingeschakeld.
HET APPARAAT VERWARMT CONTINU.	Controleer of de ingestelde temperatuur op uw thermostaat niet is gewijzigd.	Stel de temperatuur opnieuw in.
	Controleer of het apparaat zicht niet dicht bij een niet-verwarmd lokaal bevindt.	Sluit de deur, verwarm het lokaal.
HET APPARAAT VOLGT DE PROGRAMMEEROPDRACHTEN NIET OP	Controleer of de thermostaat ontvanger en/of de ontvanger thermostaat werkt. Controleer het juiste gebruik van de programmering.	Stel de functietoets in op positie I of II. Controleer de batterijen. Controleer of de programmering goed werkt
NEEM IN ALLE ANDERE GEVALLEN CONTACT OP MET EEN ERKEND TECHNIEKER OF MET DE DIENST NAVERKOOP (03.84.52.71.11)		

Garantie

- 5 jaar op het verwarmingselement van de ZEPHYR radiator kolomkast en 2 jaar op de elektronisch programmeerbare thermostaat.
- De garantietermijn loopt vanaf de aankoopdatum op de factuur of het kasticket.
- Deze garantie is van toepassing naast alle geldende wetgeving betreffende deze materie.

GARANTIEVOORWAARDEN

Elke garantieclaim is onderhevig aan de hieronder vermelde algemene voorwaarden:

- Deze garantie geldt alleen bij gebruik binnenshuis in een droge omgeving.
- De garantie dekt alle productiefouten. Deze is niet van toepassing op schade veroorzaakt door derden (bijv. schade tijdens transport of bevestiging).
- De garantie is niet van toepassing op schade die voortkomt uit misbruik, verkeerd gebruik, ongevallen of natuurrampen, noch op schade die voortkomt uit andere ongewone omstandigheden binnen het kader van de residentiële toepassingen.
- Schade die voortkomt uit verkeerde reiniging en onderhoud, overbelasting of vocht wordt eveneens niet gedekt door deze garantie.
- De garantie geldt niet indien de producten niet zijn geïnstalleerd volgens de voorschriften van de fabrikant.
- De garantie vervalt indien de producten ondanks zichtbare defecten toch worden geïnstalleerd.
- SANIJURA behoudt zich het recht voor de schade ter plaatse te bekijken nadat een redelijke inspectiedatum is vastgelegd om zo na te gaan of de garantiebepalingen en -voorwaarden zijn nageleefd.
- • Deze garantie annuleert en vervangt alle andere garanties. De dekking van de garantie is ondergeschikt aan de versie van de garantie die geldt op het moment van de aankoop.
- Indien een defect wordt vastgesteld dat wordt gedekt door deze garantie, zal de fabrikant gratis de nodige herstellingen uitvoeren of het product vervangen door een nieuw product.
- Indien een product onder garantie wordt vervangen, geldt dezelfde garantie voor de komende jaren.

NB: Onze bijdrage beperkt zich tot de levering van nieuw materiaal. De plaatsingskosten en andere kosten voor deze werken worden niet gedekt.

GARANTIECERTIFICAAT

Indien er schade tijdens of na de garantieperiode wordt vastgesteld, kunt u contact opnemen met de fabrikant:

- e-mail : info@sanijura.fr
- HOT LINE : +33 03.84.52.71.11 (8 h 00 - 17 h 00 - uur - werkdagen)

In geval van een retourzending moet dit ingevulde document samen met de aankoopfactuur worden teruggestuurd.

Naam:

E-mail:

Straat:

Product:

Postcode:

Aankoopdatum:

Stad:

Installateur:

Land:

Installatiedatum:

Tel.:

Graag een kopie van de aankoopfactuur meesturen.

SANIJURA, 33 rue Stephen Pichon, 39302 CHAMPAGNOLE